



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Электросушилка для овощей и фруктов

Модели:

EFD-0501M

EFD-0601M

EFD-0701M

СОДЕРЖАНИЕ

Общие указания по технике безопасности	3
Специальные указания по технике безопасности	3
Устройство прибора	4
Перед первым использованием	4
Пользование прибором	5
Чистка и уход	5
Хранение	5
Транспортировка	6
Реализация	6
Утилизация	6
Гарантийные обязательства	6
Ремонт по истечении срока гарантии.....	6
Технические данные	7

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

- Перед включением прибора в сеть убедитесь в том, что напряжение, указанное на шильдике, соответствует напряжению в сети.
- Всегда вынимайте штекер из штепсельной розетки, если Вы больше не пользуетесь прибором, если хотите установить части оснастки, почистить прибор, а также, если возникает помеха. Перед этим прибор нужно выключить из электрической сети. При выключении электроприбора из электрической розетки, не тяните за шнур, беритесь за вилку.
- Никогда не оставляйте прибор без присмотра. Всегда выключайте его, даже если Вы вынуждены прерваться только на короткое время.
- Данный прибор не предназначен для использования людьми (включая детей), у которых есть физические, нервные или психические отклонения или недостаток опыта и знаний, за исключением случаев, когда за такими лицами осуществляется надзор или проводится их инструктирование относительно использования данного прибора лицом, отвечающим за их безопасность.
- Необходимо осуществлять надзор за детьми с целью недопущения их игр с прибором.
- Держите прибор вдали от источников тепла, влаги, острых кромок и т.п.
- Регулярно проверяйте шнур и сам прибор на наличие повреждений. При обнаружении любых неполадок не пользуйтесь прибором.
- Сетевой шнур не должен использоваться в качестве ручки для ношения прибора.
- Не ремонтируйте прибор самостоятельно. Для ремонта прибора и замены неисправного шнура обращайтесь в сервисную мастерскую.
- Прибор ни в коем случае нельзя погружать в воду или в какие-либо другие жидкости.
- Не включайте прибор, если Ваши руки мокрые или влажные.
- Храните прибор в сухом месте.
- Прибор предназначен для бытового, а не промышленного использования.
- Перед началом использования, убедитесь, что Ваша система электропитания защищена от перепадов напряжения.
- Не пользуйтесь прибором вне помещений.

2. СПЕЦИАЛЬНЫЕ УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

ВНИМАНИЕ!

ПРИ ВКЛЮЧЕННОМ ПРИБОРЕ НЕ ОТКРЫВАЙТЕ КРЫШКУ, Т. К. ГОРЯЧИЙ ПАР ВЫХОДИТ ИЗ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ОТВЕРСТИЙ.

- При изменении расположения лотков во время сушки сначала отключите сушилку с помощью выключателя, а потом поменяйте лотки местами, после чего включите выключатель.
- Шнур питания может быть заменен только в авторизованном сервисном центре.
- Не пользуйтесь сушилкой и не ставьте её вблизи горячих поверхностей, конфорок, открытого пламени.
- Следите, чтобы шнур не соприкасался с горячими поверхностями.
- Во избежание опасности не ремонтируйте сушилку самостоятельно. Не разбирайте сушилку, не вставляйте в отверстия сушилки никакие предметы. Ремонт сушилки, должен производить только квалифицированный персонал сервисной мастерской.
- Никогда не погружайте дно сушилки в воду или иную жидкость. Если все же дно сушилки упало в воду, немедленно отключите прибор от сети. Ни в коем случае не пытайтесь вынуть включенный прибор из воды.

- Чтобы не подвергать детей опасности, никогда не оставляйте их без присмотра в помещении с электроприборами. Поместите сушилку таким образом, чтобы дети не имели к ней доступа.
- Сушилка предназначен только для сушки фруктов, овощей и трав. Не используйте сушилку для нагрева никаких других предметов. Пользуйтесь сушилкой по назначению.
- Всегда ставьте сушилку на прочную горизонтальную поверхность. Если эта поверхность деревянная, подложите защитную прокладку, чтобы не испортить дерево.
- Не закрывайте вентиляционные отверстия в крышке сушилки для предотвращения перегрева прибора.
- Не закрывайте вентиляционные отверстия в крышке сушилки для предотвращения перегрева прибора.
Не беритесь за включенный прибор мокрыми или влажными руками.
- После окончания использования сушилки, отключите её от электросети, снимите лотки и крышку, а дно сушилки очистите от твердых частиц и высохших капель сока продуктов сушки.
- После окончания процесса сушки, необходимо освободить лотки продуктов сушки и тщательно вымыть лотки и крышку с использованием разрешённых моющих средств.
- Высушить все детали сушилки и убрать в недоступное место для детей.
- Во избежание опасности не пользуйтесь сушилкой вблизи воспламеняющихся и взрывоопасных паров и веществ.
- Никогда не подвешивайте прибор за шнур!

4. УСТРОЙСТВО ПРИБОРА

1. Вентиляционные отверстия
2. Выключатель
3. Электроблок
4. Клапан
5. Крышка
6. Лотки
7. Шнур с вилкой



5. ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

- Перед первым использованием прибора удалите все упаковочные материалы (наклейки, этикетки, пакеты и т.д.).
- Тщательно вымойте лотки с использованием моющих средств для мытья посуды и хорошо прополощите, дайте лоткам высохнуть.
- Подключите сушилку к электросети, включите выключатель, загорится индикация клавиши выключателя, ТЭН начнет нагреваться, уберите лотки и крышку, дайте проработать в нагретом состоянии ТЭНу не менее 30 минут, что бы пропали неприятные запахи.

6. ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИБОРОМ

- Вытащите электршнур (7) из бокса для хранения шнура снизу электроблока сушилки (3) путём поворота клапана (4) по часовой стрелки.
- Освободившийся клапан (4) установите в пазы крышки (5) и поверните против часовой стрелки до упора.
- Поместите прибор на сухую прочную горизонтальную поверхность.
- Установите в центральные отверстия лотков вставки с разной пропускной способностью потока воздуха в последовательности, как показано на рисунке 2
- Лоток 1-й снизу – вставка без отверстий
- Лоток 2-й снизу – вставка $\frac{1}{4}$ пропускной способностью
- Лоток 3-й снизу – вставка $\frac{1}{2}$ пропускной способностью
- Лоток 4-й снизу – вставка с $\frac{3}{4}$ пропускной способностью
- Лоток 5-й снизу – без вставки
- Установите в центральные отверстия лотков вставки с разной пропускной способностью потока воздуха в последовательности, как показано на рисунке
- Нарезьте подготовленные фрукты(овощи) на ломтики толщиной 4-5мм, желательнее использовать слайсер, тогда все ломтики будут равномерно сушиться.
- Разложите в лотки ломтики в один слой, так что бы краями они не перекрывали друг друга.
- Установите лотки на дно сушилки в последовательности, как показано на рисунке.
- Накройте лотки крышкой и установите минимальные вентиляционные отверстия с помощью клапана крышки.
- Не закрывайте вентиляционные отверстия в крышке сушилки для предотвращения перегрева прибора
- Вставьте вилку с заземлением в розетку. Пользуйтесь электросетью с заземляющим проводом.
- Переведите клавишу выключателя (2) положение включено, загорится подсветка клавиши, прибор приступил к сушке.
- Рекомендуется каждые два часа верхний лоток снимать и ставить его первым снизу, таким образом фрукты(овощи) сушатся равномерно и сокращается время сушки, центральные отверстия меняются по желанию.
- Рекомендуется первые 2-3 часа через 30 минут снимать крышку и удалять с её поверхности конденсат, который в начале сушки интенсивно оседает на внутренней поверхности крышки.

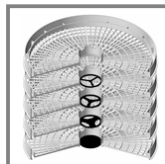


Рис.2

7. ЧИСТКА И УХОД

- Не используйте для чистки абразивные и агрессивные вещества.
- Не погружайте дно прибора в воду или иную жидкость.
- Протрите дно слегка влажной тканью или губкой. Загрязнения и пятна протрите мягкой тканью, смоченной в слабом растворе щадящего моющего средства.
- Тщательно вымойте лотки, крышку и клапан крышки с использованием моющих средств для мытья посуды и хорошо прополощите, дайте деталям высохнуть.

8. ХРАНЕНИЕ

- Отключите прибор от сети, тщательно очистите и вымойте детали прибора в соответствии с предыдущим разделом.
- Хранить прибор нужно в чистом, сухом месте.

9. ТРАНСПОРТИРОВКА

- К электросушилки специальные правила перевозки не применяются. При перевозке используйте оригинальную заводскую упаковку. При перевозке следует избегать падения, ударов иных механических воздействий на прибор, а также прямого воздействия атмосферных осадков и агрессивных сред.

10. РЕАЛИЗАЦИЯ

- Реализация электросушилки должна осуществляться в соответствии с действующим законодательством страны-участницы Таможенного Союза.

11. УТИЛИЗАЦИЯ

- После окончания срока службы не выбрасывайте электросушилку вместе с бытовыми отходами. Передайте её в специализированный пункт для дальнейшей утилизации.



12. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

- Гарантийный срок на территории Российской Федерации 12 месяцев при условии соблюдения правил эксплуатации.
- Изготовитель не несет ответственности в случае небрежного хранения и транспортирования как покупателем, так и торгующей организацией.
- В случае возникновения претензий по гарантии, предъявите изделие в полной комплектации, с оригинальной упаковкой и кассовым чеком в аккредитованный сервисный центр. Без кассового чека невозможен бесплатный ремонт или замена изделия.
- Дефекты изнашиваемых принадлежностей или трущихся деталей, а также чистка, техобслуживание или замена трущихся деталей не попадают под гарантию.
- Гарантия теряется при вскрытии изделия посторонними лицами.
- Срок службы товара 2 года при соблюдении условий эксплуатации.

13. РЕМОНТ ПО ИСТЕЧЕНИИ СРОКА ГАРАНТИИ

После окончания срока гарантии ремонт изделий производится за плату аккредитованными сервисными центрами.

Прибор прошёл все необходимые испытания на соответствие и безопасность, определёнными директивами СЕ и стандартами ГОСТ-Р, и соответствует современным техническим стандартам безопасности.

Дата продажи прибора «__» _____ 20__ г.

Штамп торгующей организации

Производитель оставляет за собой право вносить технические изменения в конструкцию.

14. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Электросушилка для овощей и фруктов торговой марки «Мастерица» модели EFD-0501M, EFD-0601M, EFD-0701M для бытового применения.

Номинальное рабочее напряжение 220-240 В

Номинальная частота сети питания: 50 Гц

Мощность: 125 Вт

Рабочая температура сушки: спиральный нагревательный элемент ТЭН

Номинальная загрузка одного лотка: 1 кг

Количество поддонов 5 шт - EFD-0501M

Количество поддонов 6 шт - EFD-0601M

Количество поддонов 7 шт - EFD-0701M

Класс защиты: I

Срок службы: 2 года

Гарантийный срок: 12 месяца.

Страна изготовления: Россия.

Произведено по заказу ООО «МАРКЕТ».





МАСТЕРИЦА

**ПОВЫШЕННАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
ВЫСОКАЯ НАДЕЖНОСТЬ**

www.masterica.ru